ELEKTRIČNI SUVI RADIJATOR TIPA **aero**
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAMENA

Suvi električni radijator tipa **aero** namenjen je za zagrevanje stambenih i poslovnih prostorija kao autonomni tip grejanja. Posebno je pogodan za zagrevanje prostorija koje se koriste povremeno/sezonski (vikendice, apartmani, poslovne prostorije).

TEHNIČKI PODACI

Tip	aero 10	aero 15	aero 20
Električni priključak	220-240 V ~ 50/60 Hz		
Snaga na 230V (W)	1000	1500	2000
Opseg temperature	2-35 ℃ ± 1 ℃		
Održavanje zadate temper.	± 0,5 ℃		
Temper. toplj. osigurača	113 ℃		
Priključni kabal	Art 130 H05VV-F 2x1mm²		
Klasa izolacije	⧈		
Masa (kg)	5,91	8,99	10,04
Dužina (mm)	750	1000	1250

Električna šema

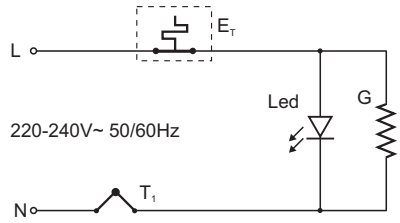

E_T - elektronski termostat
T_1 - samotopivi osigurač
Led - signalna led dioda
G - grejač

TEHNIČKI OPIS

Suvi električni radijator tipa **aero** svoj rad zasniva na principima konvekcije i zračenja. Uređaj održava zadatu sobnu temperaturu uz pomoć elektronskog termostata u opsegu ± 0,5 ˚C. Kao zaštita od pregrevanja usled kvara ili nepravilnog rukovanja u uređaj su ugrađena dva zaštitna elementa. Prvi je senzor koji ograničava izlaznu temperaturu vazduha na 90 ˚C , a drugi je termički osigurač koji garantuje bezbednost korisniku usled kvara elektronike.
Prema klasi izolacije suvi električni radijator spada u grupu uređaja klase II (klasa II-dupla ili pojačana izolacija).

MONTAŽA

Postaviti nosače na već pripremljena mesta na zadnjoj strani radijatora (4 nosača). Nosači se fiksiraju sa po dva vijka uz mogućnost podešavanja po visini (sl. 1).
Za montažu uređaja na zid koriste se tiplovi Ø10 sa vijcima. Njihovo postavljanje se vrši bušenjem rupa Ø10 u visini gornjih nosača po merama datim u tabeli.
Donji nosači služe kao odstojnici.

Važno:
Suvi električni radijator tipa **aero** montirati minimalno 120 mm od poda. Ostaviti slobodan prostor od minimum 150 mm iznad i sa bočnih strana radijatora.

Tip	aero 10	aero 15	aero 20
L (mm) osno rast.	400	650	750

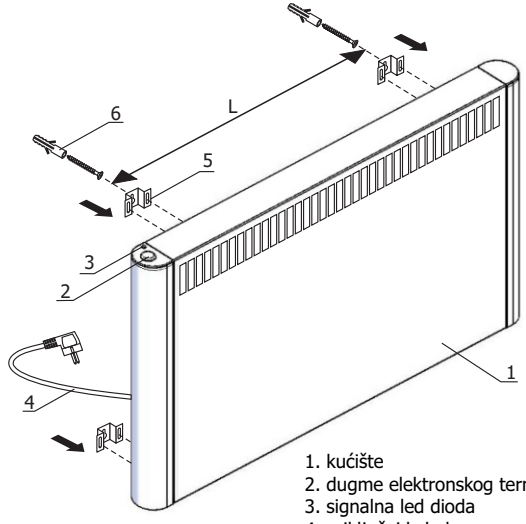

sl. 1

1. kućište
2. dugme elektronskog termostata
3. signalna led dioda
4. priključni kabal
5. nosač radijatora
6. tipl Ø10

Ukoliko dodje do greške prilikom postavljanja tiplova, horizontalni položaj radijatora moguće je podesiti na samom nosaču (sl.2). Vijci nosača radijatora se popuste, nosač se pomeri tako da radijator dođe u horizontalni položaj, a zatim se vrši dotezanje vijaka kako bi uređaj zadržao željeni položaj.

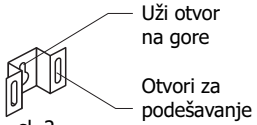

sl. 2

NAČIN UPOTREBE

Zadavanje željene sobne temperature vrši se dugmetom 2 (sl.1). Elektronski termostat održava zadatu temperaturu uključivanjem i isključivanjem grejača, čiji rad signalizira LED dioda 3 (sl.1). Električni radijator nema položaj isključeno, njegovo potpuno odvajanje od el. mreže vrši se vađenjem utikača iz utičnice.

Napomena

Uređaj nije namenjen za korišćenje osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim i mentalnim sposobnostima, kao i osobama bez čula dodira. Osobe bez iskustva ili kvalifikacije mogu rukovati uređajem uz odobrenje ili uputstva osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Deca moraju biti kontrolisana da bi se obezbedilo da se ne igraju sa uređajem.

Ako je napojni kabl oštećen, on se mora zameniti od strane ovlašćenog servisera proizvođača kako bi se izbegla opasnost.

Priključenje suvog električnog radijatora na električnu mrežu moguće je izvršiti preko priključnice sa ili bez uzemljenja.

Uređaj se ne sme postavljati direktno ispod strujne utičnice.

Pažnja

Ne naslanjati se i ne sedati na radijator.

Ne postavljati predmete i ne prekrivati radijator, da nebi došlo do pregorevanja zaštitnog elementa!

Upozorenje

Suvi električni radijator nije predviđen za prostorije sa povećanom vlažnošću ili tamo gde je moguće prskanje vodom iz svih pravaca (saune, kupatila...).

GARANTNI LIST

Proizvod: ELEKTRIČNI SUVI RADIJATOR	Datum, potpis i pečat prodavca
Tip **aero 10** **aero 15** **aero 20**	
Serijski broj	Garantni rok: 36 meseci

GARANTNA IZJAVA

Izjavljujemo:

1) da će proizvod u garantnom roku besprekorno raditi, ako se budete pridržavali datog uputstva ;

2) da ćemo za proizvod u garantnom roku osigurati servisne usluge i potrebne rezervne delove

3) da ćemo u garantnom roku najkasnije u roku od 5 dana, na svoj teret otkloniti sve kvarove i nedostatke i priznati troškove prevoza proizvoda najjeftinijim javnim prevoznim sredstvom. U slučaju složenih kvarova, kada se popravka ne može izvršiti u roku od 45 dana, na Vaš zahtev, zamenićemo proizvod novim ili Vam vratiti uplaćeni iznos;

4) garancija važi od dana kupovine proizvoda, što se dokazuje potvrđenim garantnim listom (pečat, datum prodaje i potpis prodavca).

Garancija ne važi:

1) ako se utvrdi da je proizvod popravljala neovlašćena osoba;

2) za kvarove koji su posledica različitih smetnji u napajanju električnom energijom;

3) za kvarove koji su nastali usled nepravilne upotrebe ili mehaničkih oštećenja prouzrokovanih krivicom kupca.

CINI®
32000 Čačak, ul. 15 bb, tel. 032 5563 305, fax 032 5563 306
e-mail: office@cini.co.rs ▪ www.cini.rs